

MANUEL D'UTILISATION

SONO FIT SB 400



LECTURE D'UN CD/USB/MP3

- 1 Mettez l'appareil sous tension (28)
- 2 Insérez un CD (4), une clé USB (1) ou une cart SD (14)
- 3 Appuyez sur la touche MODE (2) pour changer de source musicale
- 4 Sélectionnez un titre au moyen des touches  (18) et appuyez sur (16)

LECTURE D'UNE MUSIQUE DE L'ENTREE LIGNE OU D'UN MICRO FILAIRE

- 1 Branchez une fiche RCA sur l'entrée LINE IN (25) de chaque canal et sélectionnez le mode AUX IN au moyen de la touche MODE (2)
- 2 Branchez un microphone sur l'entrée MIC INPUT (10)
- 3 Adjust the MIC VOL (6)
- 4 Enfoncez la touche VCV (20) pour activer la fonction si vous voulez couper toutes les autres sources sonores lorsque vous parlez dans le microphone. Si vous voulez chanter sur la musique qui passe, n'activez pas cette fonction


FONCTION BLUETOOTH

- 1 Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil portable
- 2 Sélectionnez PA SYSTEM dans la liste des appareils trouvés et synchronisez les deux appareils
- 3 Appuyez sur la touche MODE (2) et sélectionnez la fonction BT
- 4 Vous êtes prêt à écouter votre musique

UTILISATION DES MICROPHONES UHF

Mettez le récepteur UHF au dos sous tension (Micro A : (8) ; Micro B : (21))

Mettez le microphone UHF sous tension au moyen de son commutateur. L'enceinte sélectionnera automatiquement le microphone sans fil

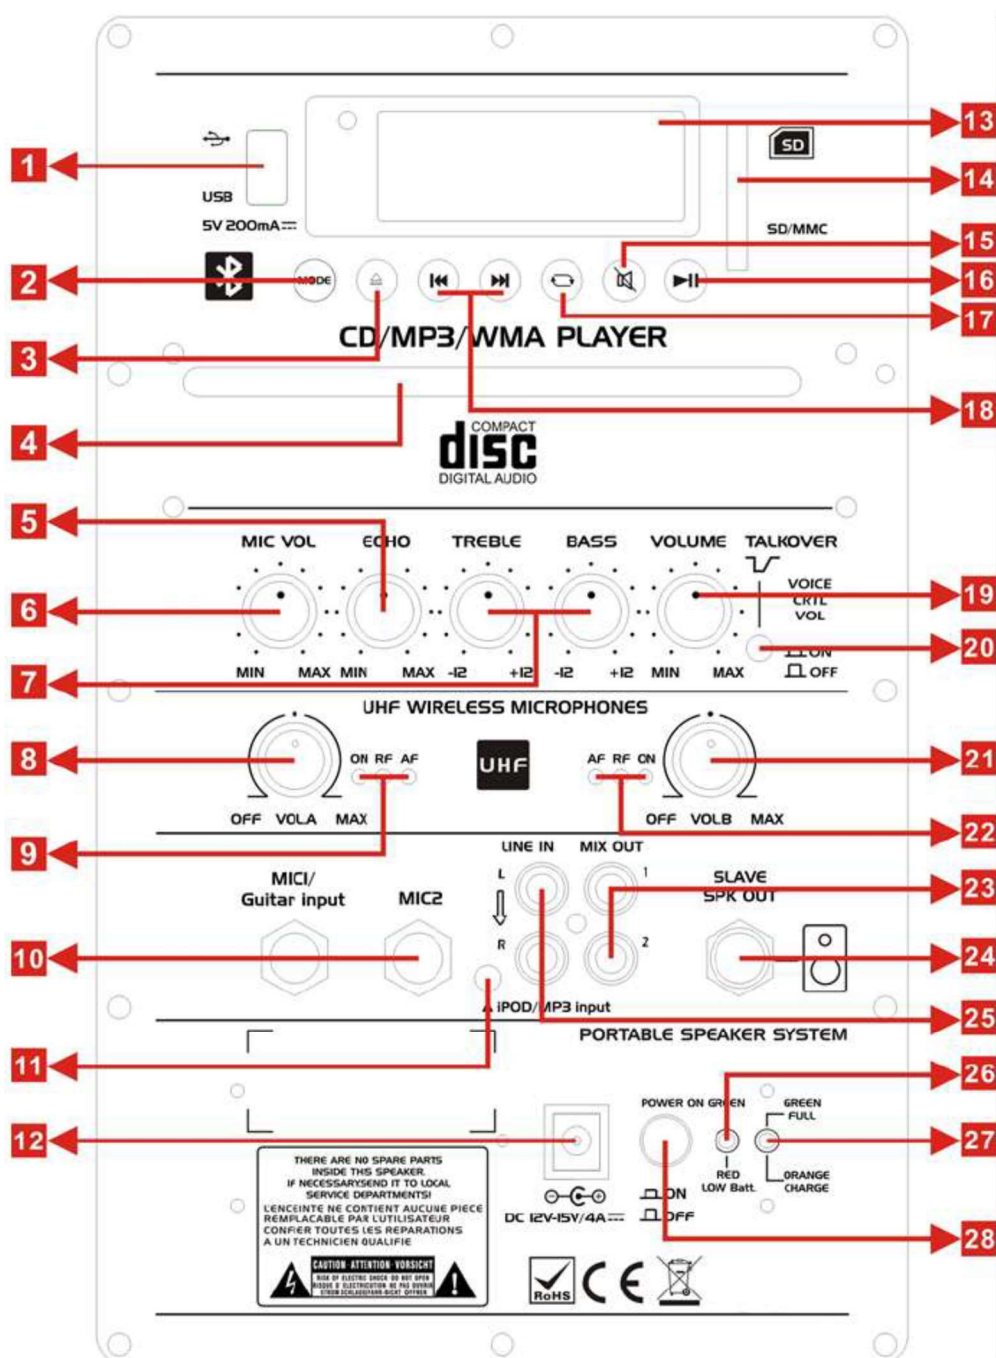

- | | |
|--|---|
| 1. Port USB | 16. Lecture/Pause |
| 2. MODE | 17. Répétition |
| 3. Ejection du CD | 18. Arrière/Avant |
| 4. Lecteur CD | 19. Volume de musique |
| 5. Réglage de l'écho du micro | 20. Microphone activé par la voix (VCV). Coupe le son de toutes les autres sources |
| 6. Volume Microphone | 21. Volume du micro UHF B |
| 7. Contrôles des graves et aigus | 22. Voyant de tension/réception/signal du micro UHF B |
| 8. Volume du micro UHF A | 23. Sortie générale |
| 9. Voyant de tension/réception/signal du micro UHF A | 24. Sortie vers une enceinte passive |
| 10. Entrées Microphones et micro Fitness | 25. Entrée Ligne |
| 11. Entrées iPod/MP3 | 26. Voyant de tension (vert) ou faible batterie (rouge) |
| 12. Entrée d'alimentation DC12-15V | 27. Voyant état de charge de la batterie et de recharge : Vert=plein ; orange=charger |
| 13. Afficheur | 28. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 14. Entrées SD | |
| 15. Coupure du son | |

DESCRIPTION DE L'EMETTEUR FITNESS

1) MICRO

2) POWER M/A

Utilisez ce bouton pour allumer ou éteindre l'émetteur casque sans fil

3) BATTERY COUVERCLE

Si vous allumez l'émetteur casque et qu'aucun son n'est transmis au récepteur, cela peut signifier que la pile de l'émetteur est HS.

Vous devez alors la changer. Pour cela, ouvrez le cache pile, retirez la pile HS, placez la nouvelle pile (respectez la polarité) puis refermez le cache pile



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de fréquence : UHF

Gamme dynamique : >90dB

Réponse en fréquence : 60Hz-16KHz

Portée : 50-70m

Récepteur :

Sensibilité : 92dBm

Niveau sortie audio symétrique : -12dB

Niveau sortie audio asymétrique : -18dB

Alimentation : AC-DC 12-18V / 300mA

Dimensions : 235x118x44mm

Poids : 370g

Emetteur :

Alimentation : 1 pile AAA 1,5V

Poids : 100g





Micro sans fil a main

Votre système est livré avec un micro sans fil a main et un micro serre-tête, vous avez la possibilité de vous servir d'un micro main ou d'un micro serre-tête.

NOTE IMPORTANTE : PRODUITS AVEC DES BATTERIES AU PLOMB

1. Votre matériel est déjà chargé à réception de celui-ci
2. Rechargez la batterie régulièrement après chaque utilisation sans attendre qu'elle soit déchargée.
3. NE JAMAIS laisser décharger complètement la batterie ! Elle ne supporte pas une décharge profonde car le courant demandé lors de la mise en charge sera tellement élevé qu'il risque d'endommager le chargeur et/ou l'alimentation de l'appareil.
4. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée, il est obligatoire de charger la batterie à 100% et de la vérifier/charger une fois par mois sous peine d'endommager irréversiblement la batterie.
5. Ne pas charger plus de 6 heures

La durée de vie de la batterie dépend du bon suivi de ces conseils.

**** LES BATTERIES NE SONT PAS GARANTIES ****

Nous déclinons toute responsabilité pour des batteries endommagées prématurément suite au non-respect de ces règles de base.

Consignes de sécurité

- Lire attentivement le manuel et le conserver pour référence ultérieure.
- Respecter toutes les consignes de sécurité et d'avertissement. Ils font partie du manuel et doivent être conservés avec le manuel.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages aux biens et aux personnes dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Le droit de garantie ne s'applique pas.
- Des modifications non-autorisées de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité et de licence (CE).
- Utiliser uniquement à l'intérieur dans une pièce sèche et fermée. Ne pas utiliser à proximité d'eau tel que dans une salle de bains ou à proximité d'une piscine.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ($< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +35^{\circ}\text{C}$) pendant le fonctionnement.
- Tenir à l'abri des vibrations fortes et des contraintes mécaniques.
- Tenir à l'abri de l'humidité extrême (due à de l'eau pulvérisée p.ex.)
- Ne pas poser de récipients remplis de liquides tels que des verres ou des vases, sur ou à proximité immédiate de l'appareil. Ils risquent de tomber et de déverser le liquide dans l'appareil. Ne jamais verser de liquides au-dessus de l'appareil.
- Ne pas placer de petits objets tels que des pièces ou des trombones sur l'appareil car ils risquent de tomber à l'intérieur de l'appareil. Vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la prise secteur et contactez votre revendeur.
- L'appareil fait partie de la classe de protection II. L'appareil doit être alimenté en 220V~ - 240V~ 50/60 Hz. Ne jamais essayer d'alimenter l'appareil avec une autre tension.
- Pour débrancher la fiche secteur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.

- Ne jamais brancher ou débrancher la fiche secteur avec des mains mouillées.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur: o avant de le nettoyer o pendant un orage o en cas de non-utilisation prolongée (> 1 semaine)
- Tenir des appareils électriques hors de la portée des enfants. Soyez particulièrement vigilants en présence d'enfants. Les enfants ne sont pas conscients du danger d'un appareil électrique. Ils pourraient essayer d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil ce qui représente un grave danger d'électrocution.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement
- Ne jamais placer l'appareil sur une surface instable ou mobile. L'appareil risque de blesser une personne ou de s'abîmer en tombant.