


MATERIEL ET EQUIPEMENT DE SPORT

MEGA SB 60 avec batterie

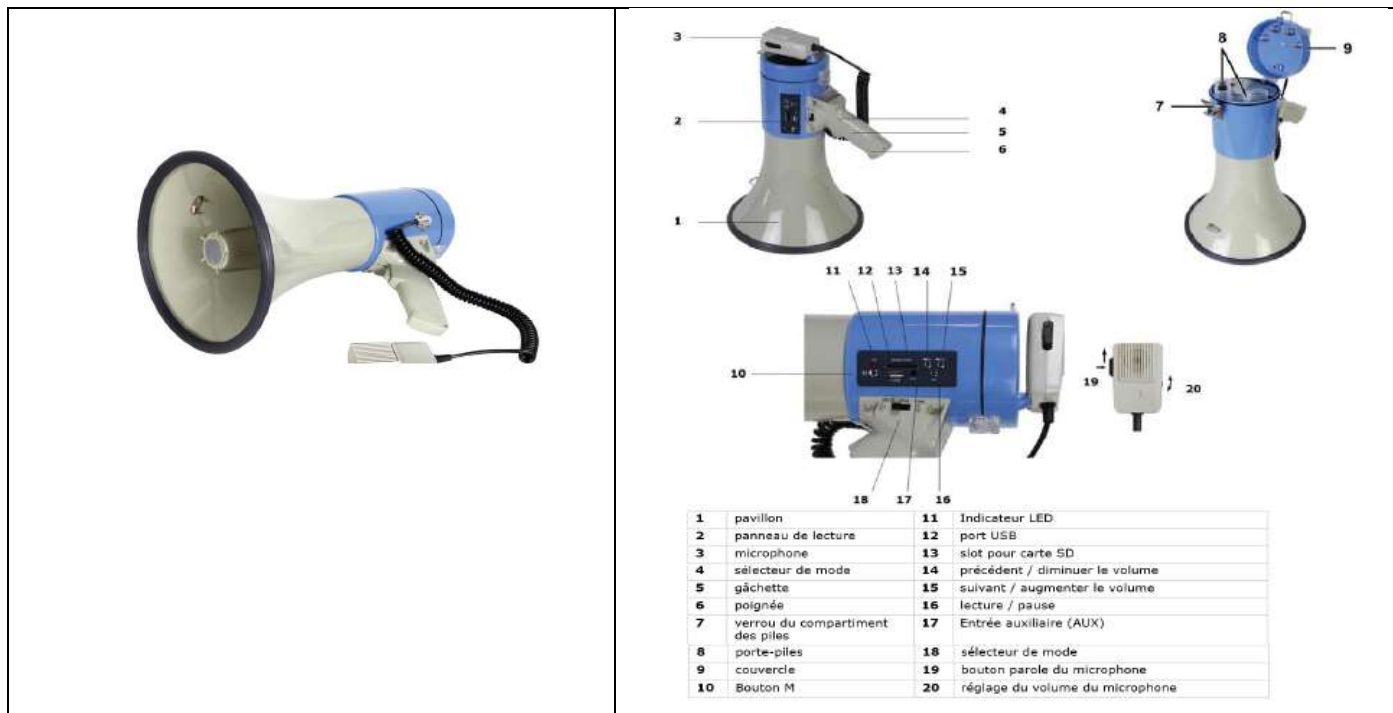

Mégaphone avec port USB et slot pour carte SD (pour la lecture de fichiers MP3). Avec fonction vocale et sirène. Microphone anti-Larsen démontable avec câble spiralé, interrupteur marche/arrêt et réglage de volume.

Boîtier en ABS avec bandoulière avec port USB avec slot pour cartes SD/MCC.

Remplacer les piles dès que la puissance diminue.

Remarque :

Toujours remplacer toutes les piles à la fois.

1 ; Placer le mégaphone en veille (placer le sélecteur de mode (4) sur SPEAK ; ne pas presser ou verrouiller le bouton parole (19), gâchette (5) type C (LR14C, non incl.) dans les porte-piles (4 par porte-piles) en respectant les polarités indiquées sur le porte-piles.

pas enfoncée

2 Relâcher le verrou du compartiment à piles (7) et ouvrir le couvercle (9)

3 Sortir les portes-piles (8) et enlever les piles

4 Insérer 8 nouvelles piles de 1.5V type C (LR14C, non incl.) dans les porte-piles (4 par porte-piles) en respectant les polarités indiquées sur le porte-piles

Tenir les porte-piles avec les bordures dirigées vers le bas pour que les piles ne tombent pas

N'employer que des piles du même type et de la même marque

5 Replacer les portes-piles dans le compartiment à piles, avec les bordures d'abord, et en respectant les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment à piles

6 Refermer le couvercle (9) et appuyer sur le verrou du compartiment à piles (7) jusqu'à ce qu'il tienne bien en place

Utiliser la fonction vocale

Attention

Ne jamais pointer le pavillon directement sur des personnes ou des animaux se situant à une distance de moins de 10m afin d'éviter des lésions auditives temporaires ou permanentes

1 Placer le sélecteur de mode sur SPEAK

2 Pointer le pavillon vers l'audience. Prendre le microphone et maintenir enfoncé le bouton parole, puis parler dans le microphone. Il est également possible de presser et de glisser le bouton parole vers le haut pour le verrouiller en position vocale

Remarque : plus la source de son est proche du microphone, plus le son sera de bonne qualité

3 Ajuster le volume sonore si nécessaire : tourner la molette de réglage du volume vers le haut pour augmenter le volume sonore

Tourner vers le bas pour diminuer le volume sonore

Relâc Relâcher la gâcher le bouton parole pour arrêter l'émission

Utiliser la fonction sirène

1 Placer le sélecteur de mode sur SIREN

2 Pointer le pavillon vers l'audience

3 Presser et maintenir enfoncé la gâchette pour faire retentir la sirène

4 Relâcher la gâchette pour arrêter la sirène

Lire un fichier audio depuis une clé USB ou c arte SD

1 Placer le sélecteur de mode en position USB/SD L'indicateur LED s'allume lorsque vous utilisez une carte SD ou un périphérique USB ou AUX

2 Connecter une clé USB ou une carte SD à l'appareil Il est également possible de connecter un appareil via l'entrée AUX

3 Appuyer sur le bouton M pour sélectionner la source

4 Appuyer sur le bouton lecture pour lancer la lecture du fichier audio 0 pour passer à la piste suivante, appuyer su (15)

Pour retourner à la piste précédente, appuyer sur (14)

Pour augmenter le volume, maintenir enfoncé le bouton (15)

Pour diminuer le volume, maintenir enfoncé le bouton (14)

Description :

Puissance 35W

Port2e 300 à 500 m selon les conditions

Impédance 8 ohms

Alimentation 8 x pile de 1.5V type C (LR14C, non incl.)

Poids net 1370 g

Dimensions du pavillon diamètre 230mm

Longueur 335 mm

BATTERIE LITHIUM



Autonomie : La batterie Lithium-ion vous permet de gagner en autonomie sur l'utilisation des mégaphones. Son rechargement se fait simplement sur secteur.

Nos porte-voix compatibles : La batterie est compatible avec l'ensemble de la gamme mégaphone professionnel RONDSON fonctionnant avec 8 piles tels que le ER 25 USB

Economies : aucun renouvellement de piles

Batterie compacte : grâce à sa petite taille, cette batterie lithium peut être utiliser avec vous en manifestations.

Caractéristiques :

- Batterie rechargeable
- Alimentation : 220-240VAC 50Hz (adaptateur 12V)
- Poids : 0,25
- Dimensions : 35 x 63 x 105 mm
- Cet accessoire remplace les 8 batteries LR14
- L'accumulateur se branche directement sur le secteur.

NOTE IMPORTANTE : PRODUITS AVEC DES BATTERIES AU PLOMB

1. Votre matériel est déjà chargé à réception de celui-ci

2. Rechargez la batterie régulièrement après chaque utilisation sans attendre qu'elle soit déchargée.

3. **NE JAMAIS** laisser décharger complètement la batterie ! Elle ne supporte pas une décharge profonde car le courant demandé lors de la mise en charge sera tellement élevé qu'il risque d'endommager le chargeur et/ou l'alimentation de l'appareil.

4. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée, il est obligatoire de charger la batterie à 100% et de la vérifier/charger une fois par mois sous peine d'endommager irréversiblement la batterie.

5. Ne pas charger plus de 6 heures

La durée de vie de la batterie dépend du bon suivi de ces conseils.

**** LES BATTERIES NE SONT PAS GARANTIES ****

Nous déclinons toute responsabilité pour des batteries endommagées prématurément suite au non-respect de ces règles de base.