

SONO 250 BT MANUEL D'UTILISATION



ENCEINTES SONO ACTIVES LARGE BANDE

Enceintes bass reflex à 2 voies munies d'une grille métallique, pour une utilisation mobile ou des installations fixes.

Ideales pour des bars ou salles de dimension qui exigent aussi bien une clarté vocale qu'un son de qualité.

Caractéristiques

- Bluetooth
- Lecteur MP3 avec entrée USB et SD
- Ecran LCD
- Fonction TWS permettant de relier sans fil 2 enceintes XTK-A-MKII pour profiter d'un véritable son stéréo
- Entrée micro par XLR avec réglage du niveau d'entrée
- Entrée ligne via RCA avec réglage du niveau d'entrée
- Sortie Ligne via RCA
- Réglages des graves et des aigus
- Poignée et roulettes
- Vendues par pièce



DEBALLAGE

ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et en bon état. Si besoin faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont endommagés. Si l'appareil doit être retourné, faites-le dans l'emballage d'origine. Si l'appareil a été exposé à des fluctuations de températures (par exemple après le transport), ne l'allumez pas immédiatement. De la condensation peut survenir. Laissez l'appareil éteint le temps qu'il atteigne la température ambiante.

ALIMENTATION

Vous trouverez sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil, le type d'alimentation à utiliser. Vérifiez que la tension d'alimentation corresponde à celle mentionnée. Toute autre alimentation peut endommager l'appareil. Reliez l'appareil au secteur, il est prêt à être utilisé. En aucun cas, vous ne devez utiliser de dimmer ou d'alimentation réglable.

Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil soit correctement relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

1 Entrées Microphone

Prises XLR et jack 6,35 ¼ pour brancher un microphone

2 Entrées Ligne

Prises XLR et RCA pour brancher des appareils audio avec sortie niveau ligne (par exemple table de mixage, lecteur CD)

3 Sorties Ligne

Prises XLR et jack 6,35 ¼ pour brancher une enceinte active supplémentaire ou un appareil audio avec entrée niveau ligne

4 Niveau Microphone

Pour régler le niveau de signal du microphone

5 Niveau ligne Level

Pour régler le niveau du signal de l'entrée Ligne

6 Volume Master

Pour régler le niveau de sortie général de l'ensemble

7 Treble-Aigus

Pour régler les aigus

8 Bass – Graves

Pour régler les graves

9 LED Clip

LED témoin d'écrapage. Brille lorsque le niveau de signal est trop élevé. Si la LED brille en continu, vous devez diminuer le volume pour protéger l'enceinte.

10 LED témoin Power

LED témoin de fonctionnement lorsque l'appareil est allumé

11 Touche Mode

Appuyez sur la touche ^ pour sélectionner la fonction BT/USB/SD. Appuyez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le lecteur multimédia

12 Touche Play

Touche pour commuter entre lecture et pause

13 Touche Folder

Touche pour ouvrir le dossier de la carte SD ou u support USB


14 Touche Repeat

Touche pour répéter une voie ou toutes les voies

15 Touche Forward – Backward

Pour sélectionner le titre (brève activation) ou augmenter ou diminuer le volume (touche maintenue enfoncée)

16 Port SD

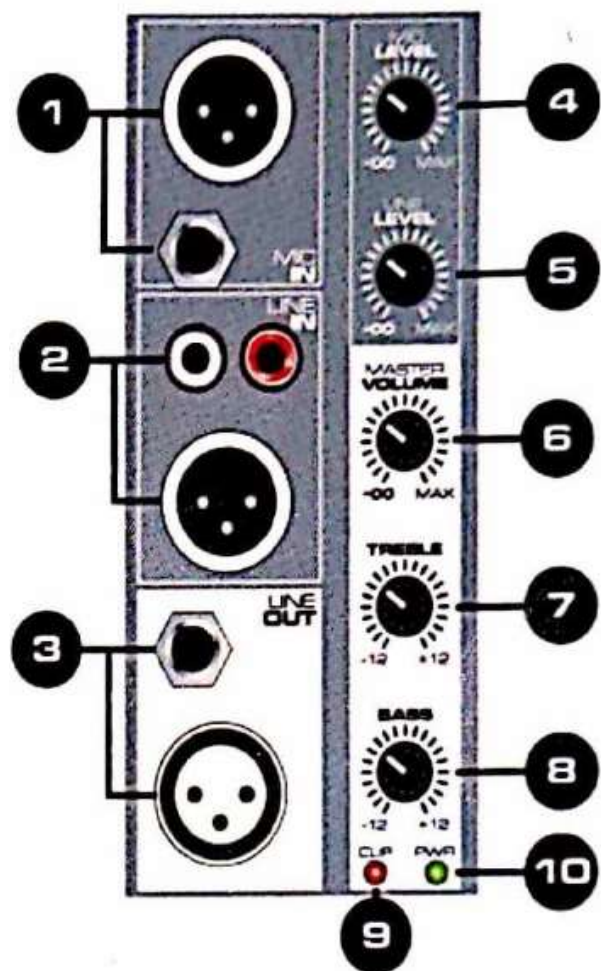


pour brancher vos appareils SD/MMC pour lire de la musique au format MP3 ou WMA

17 Port USB

Pour brancher vos appareils USB pour lire de la musique au format MP3 ou WMA

18 Niveau MP3

Pour régler le niveau du lecteur média

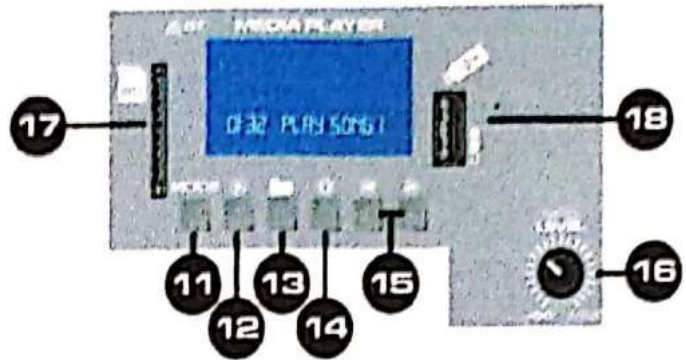

Problème	Cause possible	Action
Pas de sortie	Câbles	Refaites tous les branchements Remplacez les câbles Vérifiez les soudures Vérifiez l'état des câbles Vérifiez câbles et connecteurs qui pourraient être coupés
Intermittent	Branchements défectueux	Si sur une enceinte présentant un problème, la sortie peut être intermittente, généralement, le câble / connecteur de sortie est responsable. Vérifiez les soudures des connecteurs.
Bruit constant, ronflement et/ou sifflements	Problème électronique	Bruit constant dans l'amplificateur, table de mixage, source de signal, câblage niveau ligne. Vérifiez et corrigez si besoin le système de mise à la terre Vérifiez les sources de bruits et les composants électroniques. Vérifiez le blindage es câbles.
Sortie basse fréquence faible	Polarité2 incorrecte	Loque deux enceintes proches l'une de l'autre sont branchées en polarité inverse, elles peuvent partiellement s'annuler, surtout dans les basses fréquences. Vérifiez les câbles haut-parleur, assurez-vous qu'il sont branchés de manière identique. Vérifiez les câbles de signal line, ils doivent être correctement câblés.

BRANCHEMENT APPAREIL BT




1. Réglez la fonction recherche sur l'appareil BT qui doit lire la musique. Voir notice d'utilisation de cet appareil.
2. Appuyez sur la touche "MODE" et activez la fonction BT du lecteur média.
3. Recherchez votre appareil BT "VONYX" et appairez les appareils.

Si un mot de passe est demandé, saisissez "0000".

REPLACEMENT DU FUSIBLE

Si le fusible est défectueux, il faut le remplacer par un fusible de même type et de même valeur. Avant de le remplacer, veillez à débrancher l'appareil.

Procédure:

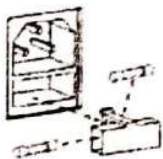

Etape 1: Ouvrez le porte-fusible sur le panneau arrière avec un petit tournevis.

Etape 2: Retirez l'ancien fusible.

Etape 3: Placez le nouveau fusible dans le porte-fusible.

Etape 4: Remettez le porte-fusible dans le boîtier.