

MEG 65 BT



Le MEG 65 BT est un système amplifié portable, léger et compact, équipé d'un système de microphone sans fil UHF, composé d'un casque et d'un microphone à main. L'enceinte est dotée d'un accumulateur Li-ion haute capacité intégré, elle est ainsi parfaite pour des activités de plein air où il n'y a pas d'accès à une prise murale. En outre, le MEG65 est doté d'autres fonctions : un lecteur de musique intégré complet avec port USB, un lecteur de carte SD, un tuner FM et une fonction streaming BT 5.0 (jusqu'à 20 mètres de portée). Le grand écran LCD et la fonction de torche complètent cet appareil. Ce système est parfait pour des applications en intérieur et en extérieur, par exemple enseignement, fitness, conférences, promotion des ventes, visites guidées, etc., partout où vous avez besoin d'amplifier la voix.

- Système amplifié portable sans fil
- Lecteur musique intégré avec enregistreur et tuner FM
- Port USB et insert carte SD pour lire des fichiers MP3
- Récepteur BT 5.0 pour streaming audio (portée jusqu'à 20 mètres)
- Puissance du système 2 voies, 130 W
- Accumulateur Lithium intégré de grande capacité
- Fonction torche avec 2 LEDs brillantes
- Grand affichage LCD
- Système micro UHF sans fil avec micro main, microphone cravate et micro serre-tête
- Plage de fréquences : UHF 863 – 865 mHz
- Entrée micro jack 6.35
- Sortie HP externe amplifiée
- Aux out
- Réglages de volume et de tonalité
- Témoin de batterie
- Avec bandoulière et télécommande

PRESENTATION

- 1 **Prise alimentation AC**, Prise pour brancher le cordon secteur
- 2 **Power ON/OFF-/Charge**, Appuyez pour allumer et éteindre l'amplificateur. Le changement de mode ne peut se faire qu'en mode OFF
- 3 **Volume USB/SD/BT/AUX** Réglage de volume pour les modes USB/SD/BT/AUX
- 4 **Aigus** Tournez pour régler le volume des aigus
- 5 **Volume Microphone** Tournez pour régler le niveau d'entrée du micro filaire
- 6 **Bass** Tournez pour régler le volume des graves
- 7 **Volume W/M** Tournez pour régler le volume d'entrée du micro sans fil
- 8 **Echo** Tournez pour régler la part d'effet d'écho
- 9 **Prise entrée micro** Prise jack 6.35




- 10 **Entrée AUX** Prise entrée jack 3.5 auxiliaire (mono)
- 11 **Sortie AUX** Sortie jack 3.5 auxiliaire (mono)
- 12 **SPK Out 80hm** Prise haut-parleur 8 ohms
- 13 **Entrée adaptateur DC 12V** Connecteur adaptateur DC12V. 2.5A
- 14 **LED Charge** Brille en rouge pendant la charge. Baisse en intensité lorsque la charge est terminée
- 15 **LED Power** Indique l'état (ON/OFF)
- 16 **Insert carte SD** Pour insérer une carte SD
- 17 **Port USB** Port USB
- 18 **LED RF** Témoin LED pour indiquer l'état du signal du micro. Lorsque vous utilisez le microphone 1, la LED brille en vert. Lorsque vous utilisez le microphone 2, la LED brille en orange : si vous utilisez les deux microphones, la LED brille en jaune
- 19 **Interrupteur micro prioritaire** Activez l'interrupteur pour donner la priorité au signal du microphone. Lorsque vous parlez dans le micro, le volume de la musique est baissé (si en mode MP3)
- 20 **Récepteur infrarouge télécommande**
- 21 **Torche** Appuyez pour activer et désactiver la fonction Torche
- 22 **USB/SD/FM/BT / ON/OFF** Appuyez pour allumer l'écran LCD. Appuyez à nouveau pour sélectionner les modes USB/SD/FM/BT. Appuyez longuement pour éteindre l'écran LCD.
- 23 **A-B/MEMO** En mode MP3 : appuyez pour régler les points A et B pour créer le segment à répéter. Appuyez longuement pour que le signa sonore passe de l'anglais au chinois



- En mode FM : appuyez pour accéder aux fonctions ci-dessous : appuyez pour sauvegarder la fréquence FM en cours (en mode FM) Appuyez à nouveau pour sélectionner une station mémorisée.
- Maintenez enfoncé plus de 2 secondes pour activer le mode de réglage manuel. Utilisez les touches FM- et FM+ pour sélectionner la station radio à mémoriser. Appuyez à nouveau sur A-B/MEMO pour confirmer votre entrée.
- 24 **PLAY/PAUSE/FM/BT** En mode MP3, appuyez pour accéder à Play/pause. En mode FM, appuyez pour rechercher des stations radio FM et les mémoriser automatiquement (auto scan and memory). En mode BT, appuyez une fois pour stopper la connexion entre l'appareil mobile et le système de sonorisation. Appuyez à nouveau pour rétablir la connexion.
- 25 **10+/FLD+** En MP3, pour passer 10 voies. Appuyez plus longuement pour sauter un dossier.
- 26 **NEXT/FM+** Appuyez en mode MP3, pour passer au morceau suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide dans la piste en cours. En mode FM, appuyez sur cette touche pour augmenter la fréquence de 100 kHz, appuyez et maintenez cette touche enfoncée pour rechercher automatiquement la prochaine station FM.
- 27 **Rétro-éclairage ON/OFF** Appuyez pour allumer / éteindre le rétro-éclairage
- 28 **MODE/DEL** En mode MP3, appuyez pour répéter une voie, 'ONE s'affiche' : Appuyez à nouveau pour répéter un dossier, 'FOLDER' s'affiche. Appuyez une troisième fois pour tout répéter, 'ALL' s'affiche. En mode MP3, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour effacer le(s) fichier(s) sélectionné. Utilisez les touches PREVIOUS/FM- and NEXT/FM+ pour sélectionner le(s) fichier(s) : ONE : voie unique, FOL : dossier en cours, ALL : tous les dossiers. Appuyez à nouveau sur MODE/DEL pour confirmer l'effacement. Appuyez et maintenez enfoncé plus de deux secondes à nouveau (ou appuyez sur la touche STOP/MEMO) pour quitter.
- 29 **REC/PLAY REC** Appuyez pour enregistrer l'entrée micro sans fil, l'entrée AUX ou l'entrée micro filaire.
- 30 **10-/FLD-** En mode MP3, appuyez pour reculer de 10 voies. Par une longue pression, sélectionner le dossier précédent.
- 31 **PREVIOUS/FM-** En mode MP3, appuyez pour sélectionner la voie précédente. Appuyez et maintenez enfoncé pour reculer dans la voie en cours. En mode FM, appuyez pour diminuer ce 100 kHz, maintenez enfoncé pour rechercher la station FM précédente.


TELECOMMANDE

- 1 Power ON/OFF** Appuyez pour allumer / éteindre l'amplificateur
 - 2 Mute** Appuyez pour activer ou désactiver la coupure du son de l'amplificateur
 - 3 Repeat** En mode MP3, appuyez pour répéter une voie unique, « ONE » s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez à nouveau pour répéter un dossier complet. 'FOLDER' s'affiche. Appuyez une troisième fois pour tout répéter. 'ALL' s'affiche. Appuyez une quatrième fois, pour annuler le mode Répétition.
 - 4 Stop** Appuyez en mode MP3 pour arrêter la lecture
 - 5 Play/Pause** Appuyez pour démarrer ou arrêter la lecture ou mettre sur pause
 - 6 Mode** Appuyez pour changer les modes (MP3, FM et BT)
 - 7 MP3** Appuyez pour entrer directement dans le mode MP3
 - 8 BT** Appuyez pour entrer directement dans le mode BT
 - 9 REC** Appuyez pour lire vos fichiers enregistrés
- En mode MP3, maintenez la touche enfoncée plus de deux secondes pour accéder à la fonction d'enregistrement MICIAUX. L'appareil va sélectionner automatiquement le disque cible (USB ou carte SD). Pendant l'enregistrement, appuyez à nouveau sur REC pour arrêter l'enregistrement. Le fichier est enregistré dans la dernière chanson du disque en cours
- 10 FM** Appuyez pour entrer directement dans le mode FM
 - 11 Scan arrière** En mode MP3, appuyez et maintenez enfoncé pour faire une recherche en arrière dans une voie. En mode FM, appuyez pour augmenter la fréquence FM de 0.1 Mhz
 - 12 Scan avant** En mode MP3, appuyez et maintenez enfoncé pour faire une recherche avant dans une voie. En mode FM, appuyez pour augmenter FM de 0.1 MHz
 - 13 VOL+** Appuyez pour augmenter le niveau de volume
 - 14 Précédent** En mode MP3, appuyez pour sélectionner la voie précédente. En mode FM, appuyez pour sélectionner la dernière station radio mémorisée.
 - 15 OK** Appuyez pour confirmer votre sélection
 - 16 Suivant** En mode MP3, appuyez pour sélectionner la voie suivante. En mode FM, appuyez pour sélectionner la prochaine station radio mémorisée
 - 17 VOL-** Appuyez pour diminuer le niveau de volume
 - 18 Dossier -** En mode MP3, appuyez pour aller au dossier précédent
 - 19 Dossier +** En mode MP3, appuyez pour aller au dossier suivant
 - 20 Pavé numérique**

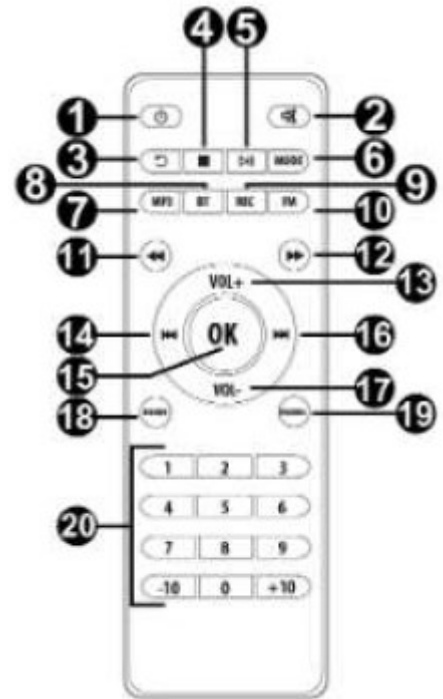

TRANSMETTEUR UHF SANS FIL

- 1 Réglage du volume** Appuyez sur – pour diminuer le niveau de volume, appuyez sur + pour augmenter le volume
- 2 Prise PIC** Prise micro jack 6.35
- 3 Interrupteur Power ON/OFF** Appuyez pour allumer éteindre l'émetteur
- 4 LED Power**
- 5 Antenne**
- 6 Sélection de canaux** Pour sélectionner le canal voulu Si vous choisissez le canal A, l'affichage de l'émetteur indique 'CHA', Si vous choisissez le canal B, 'CHB' sera affiché
- 7 Appairage** Appuyez pour démarrer l'appairage
- 8 Compartiment batterie**

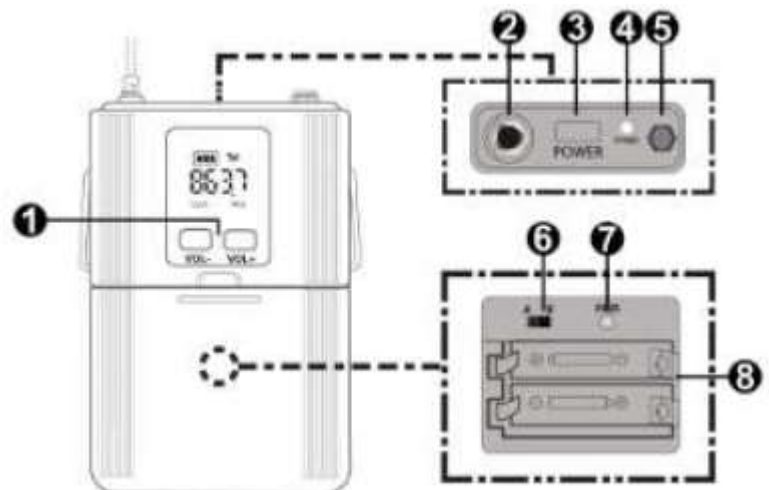

Appairage un à un :

Après avoir allumé l'émetteur, appuyez simultanément sur les boutons PAI et POWER jusqu'à ce que l'affichage et la LED d'alimentation clignotent, ce qui signifie que le mode de code correspondant a été entré. Mettez l'amplificateur de

sonorisation sous tension : le récepteur principal de l'amplificateur de sonorisation correspondra automatiquement au code.
Appairage :

Après avoir allumé l'émetteur, appuyez simultanément sur les boutons PAIR et POWER jusqu'à ce que l'affichage et la LED d'alimentation clignotent, ce qui signifie que le mode de code correspondant a été entré. Mettez l'amplificateur de sonorisation sous tension ; le récepteur principal de l'amplificateur de sonorisation correspondra automatiquement au code
Modification de la fréquence de fonctionnement : appuyez sur la touche Pair pour modifier la fréquence (16 points de fréquence disponibles)

MICROPHONE UHF

1. Power ON/OFF
Appuyez pour allumer ou éteindre le microphone
2. Pair – Appairage
Appuyez pour démarrer l'appairage


Réglage : Dévissez le cache à la base pour accéder au compartiment batterie et au bouton d'appairage. Assurez-vous que les batteries sont correctement positionnées avant de continuer.

Appairage Un à Un :

Avec le micro sur OFF : appuyez sur la touche PAIR (2) Appuyez sur la touche POWER (1) jusqu'à ce que l'affichage clignote, indiquant que le mode de codage a été saisi. Allumez l'amplificateur, le récepteur principal dans l'amplificateur correspondra automatiquement au code.

Appairage pour tout :

Avec le micro sur OFF : appuyez sur la touche PAIR (2) Appuyez sur la touche POWER (1) jusqu'à ce que l'affichage clignote, indiquant que le mode de codage a été saisi. Allumez l'amplificateur, le récepteur principal dans l'amplificateur correspondra automatiquement au code.

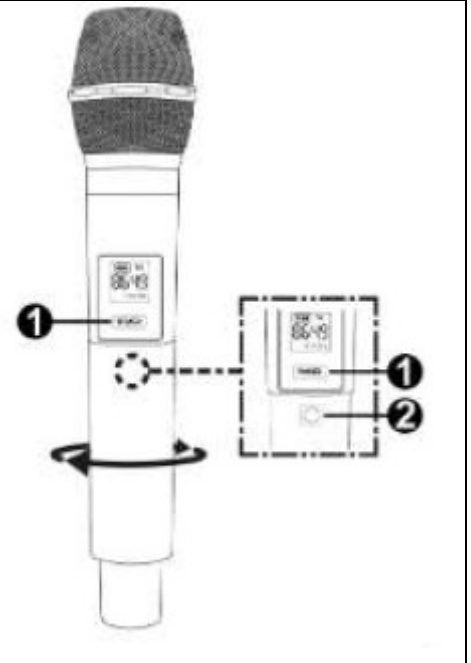

CONNEXION BT

1. Allumez l'alimentation des amplificateurs principaux. Par défaut, BT est désactivé. Appuyez trois fois sur la touche ON/OFF MP3/FM/BT pour activer la fonction BT
2. Activez la fonction BT de votre appareil (téléphone mobile, tablette etc.) à partir duquel vous voulez écouter de la musique. Reportez-vous au mode d'emploi de cet appareil. Lorsque l'appairage est réalisé, une tonalité est transmise.



Attention : La distance BT est de 10 mètres environ sans obstacle.

PROBLEMES

Problèmes	Causes et solutions
Le témoin Power est éteint	La batterie est faible, passez en alimentation secteur et rechargez immédiatement
Sifflements	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diminuez le volume de l'amplificateur 2. Tournez le réglage de tonalité des graves 3. Adaptez la distance entre l'amplificateur et le microphone : lors
Bruit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faiblesse de la batterie de l'amplificateur ou de l'émetteur 2. Le cordon du microphone peut être endommagé 3. Interférence avec la même fréquence

NOTE IMPORTANTE : PRODUITS AVEC DES BATTERIES AU PLOMB

1. Votre matériel est déjà chargé à réception de celui-ci
2. Rechargez la batterie régulièrement après chaque utilisation sans attendre qu'elle soit déchargée.
3. NE JAMAIS laisser décharger complètement la batterie ! Elle ne supporte pas une décharge profonde car le courant demandé lors de la mise en charge sera tellement élevé qu'il risque d'endommager le chargeur et/ou l'alimentation de l'appareil.
4. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée, il est obligatoire de charger la batterie à 100% et de la vérifier/charger une fois par mois sous peine d'endommager irréversiblement la batterie.
5. Ne pas charger plus de 6 heures

La durée de vie de la batterie dépend du bon suivi de ces conseils.

**** LES BATTERIES NE SONT PAS GARANTIES ****

Nous déclinons toute responsabilité pour des batteries endommagées prématurément suite au non-respect de ces règles de base.

Consignes de sécurité

Veillez lire la notice avant toute utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Avant d'utiliser l'appareil, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est possible qu'une odeur soit perceptible. C'est normal, l'odeur disparaîtra peu de temps après.
- L'appareil contient des composants porteurs de tension. N'OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur l'appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et dysfonctionnements..
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas l'appareil sur une surface vibrante. N'obtenez pas les ouïes de ventilation.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être endommagé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur, tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur et / ou le cordon secteur.
- Si l'appareil est endommagé et donc les éléments internes sont visibles, ne branchez pas l'appareil, NE L'ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS l'appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les réparations
- Branchez l'appareil à une prise secteur 220-240 Vac/50 Hz avec terre, avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée de l'appareil, débranchez l'appareil du secteur.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, de la condensation peut être créée. Avant de l'allumer, laissez l'appareil atteindre la température ambiante. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Afin d'éviter tout accident en entreprise, vous devez respecter les conseils et instructions.
- N'allumez pas et n'éteignez pas l'appareil de manière répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas d'aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ne forcez pas les réglages.
- L'appareil contient un haut-parleur pouvant engendrer des champs magnétiques. Tenez cet appareil à 60 cm au moins d'un téléviseur ou ordinateur.
- Cet appareil contient un accumulateur rechargeable au plomb. Rechargez-le tous les trois mois en cas de non utilisation prolongée de l'appareil sinon l'accumulateur pourrait être endommagé.
- Si l'accumulateur est endommagé, remplacez-le par un accumulateur de même type et déposez l'ancien accumulateur dans un container de recyclage adapté.
- Si l'appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas de produits chimiques qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec.
- Tenez toujours l'appareil éloigné de tout équipement électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des pièces d'origine, sinon il y a risque de dommages graves et / ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher du secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les cordons avant de déplacer l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n'est pas abîmé si des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute utilisation, vérifiez son état.
- La tension d'alimentation est de 220-240Vac/50 Hz. Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension d'alimentation du pays est compatible avec l'appareil.
- Conservez l'emballage d'origine pour pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l'appareil, pouvant engendrer une décharge électrique.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues et respectées.

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d'effectuer toute modification sur l'appareil. La certification CE et la garantie deviendraient caduques !

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l'appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.



Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une déchèterie. Demandez conseil aux autorisés ou à votre revendeur. Données techniques réservées. Les valeurs actuelles peuvent varier d'un produit à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l'appareil. Vous perdriez tout droit à la garantie. La garantie deviendrait également caduque en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou un non respect des consignes présentes dans cette notice. Vonyx ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme.