

## MANUEL D'UTILISATION AV15




**Veillez lire attentivement les instructions avant de l'utiliser :**

### Caractéristiques :

1. Ce haut-parleur peut fonctionner avec tous les appareils avec sortie AUX
2. Apparence brevetée
3. Système électroacoustique d'amplification sonore original FASE puissance de sortie maximale 15 W
4. Bluetooth 4.2, connecté avec un micro filaire qui supporte le Karaoke
5. Double appareil TWS Bluetooth Double canal
6. Support FM, carte TF, mode de jouer disque USB

### Illustration de fonction :

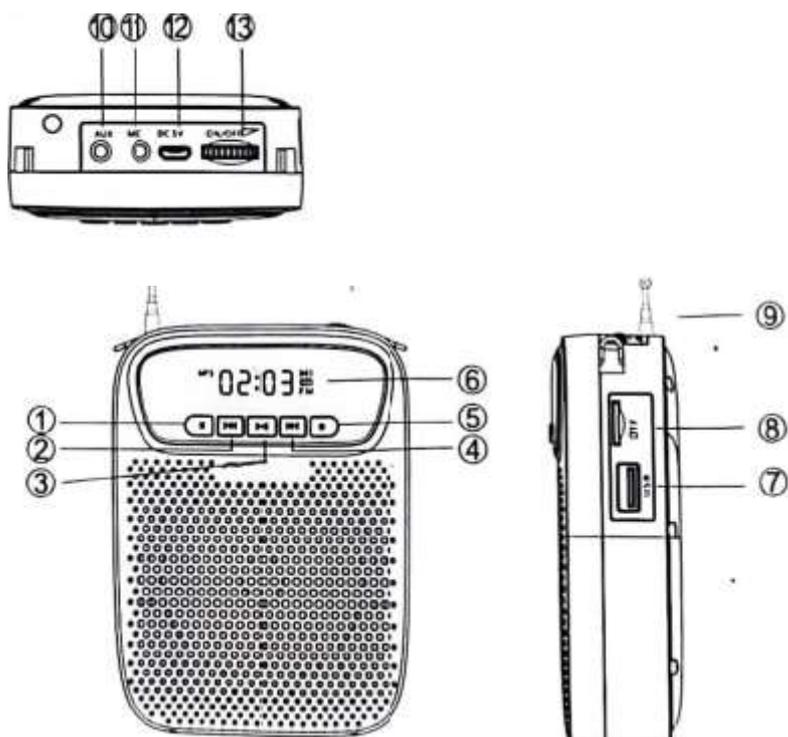

① Touche de mode

Appuyez brièvement pour sélectionner un mode de fonctionnement : mode de carte USB/TF, mode Bluetooth, mode batterie et mode radio FM

② Précédente

Appuyez longuement  pour un retour rapide, appuyez brièvement pour passer à la musique précédente

③ Jouer : Pause

A Appuyez brièvement sur le bouton  pour mettre en pause et appuyez à nouveau pour jouer

B En mode jouer musique, appuyez brièvement sur le bouton  2 fois pour désactiver la notification, et appuyez à nouveau pour l'activer

④ Suivante

Appuyez longuement pour une avance rapide, appuyez brièvement pour passer à la musique

⑤ Enregistrement

⑥ Ecran d'affichage numérique

⑦ Fente USB (lecture de données uniquement)

⑧ Fente pour carte TF

⑨ Antenne FM

⑩ Fente AUX (∅ 3.5mm)

⑪ Fente PIC (soutenir MIC filaire ∅3.5 mm)


⑫ Fente de charge DC 5V

⑬ Interrupteur d'alimentation : contrôle de volume

Tirez la roue sur « ON » pour allumer l'amplificateur, et l'écran LCD s'allumera avec un son « crack ». Et tirez continuellement sur « ON » pour augmenter le volume : tirez sur « OFF » en continu pour diminuer le volume jusqu'à ce qu'il s'éteigne


## 1 Amplifier

Tirez la roue sur « ON » et avec un son de « crack », l'amplificateur s'allume. Branchez le MIC standard 3.5 dans la fente MIC, le son amplifié.

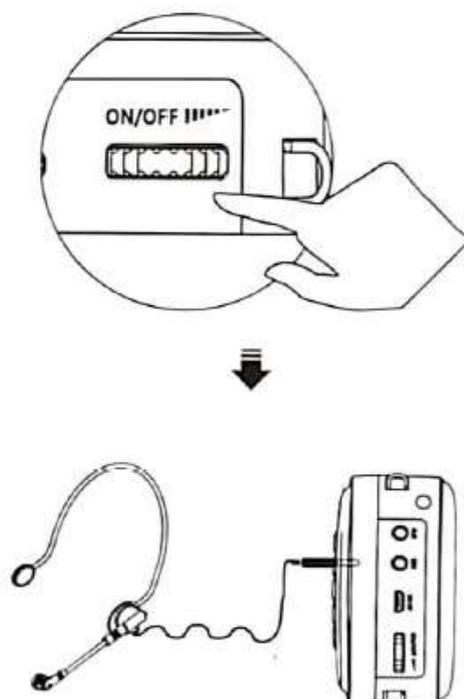

## 2 Carte TF / disque flash USB

Insérez la carte TF / USB pour corriger les ports, l'amplificateur jouera automatiquement de la musique dans la voiture TF / USB ; appuyez  ,  pour choisir la musique

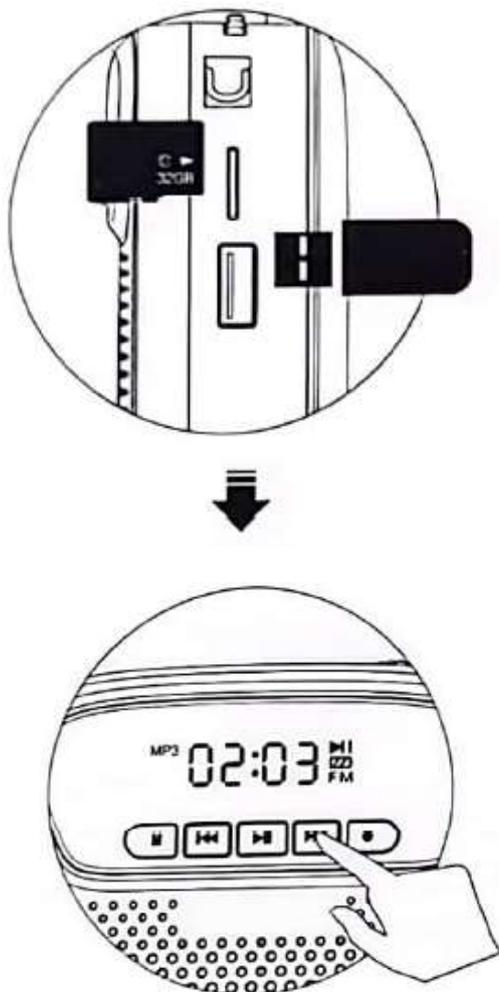

## 3 Enregistrement


**A :** Branchez le MIC 3.5 filaire dans le port « PIC », pour enregistrer en appuyant brièvement avec l'invite vocale « start recording », puis appuyez brièvement sur à nouveau avec l'invite vocale « play recording » : assurez-vous que la carte TF / USB est insérée.

**B :** En mode enregistrement : les fichiers enregistrés seront automatiquement sauvegardés sur la carte TF ou le disque flash USB

**C :** Allumer mais pas insérer le MIC : appuyez longtemps pour jouer les derniers fichiers enregistrés

Attention : veuillez utiliser le MIC standard pour enregistrer correctement.

## 4 Entrée AUX

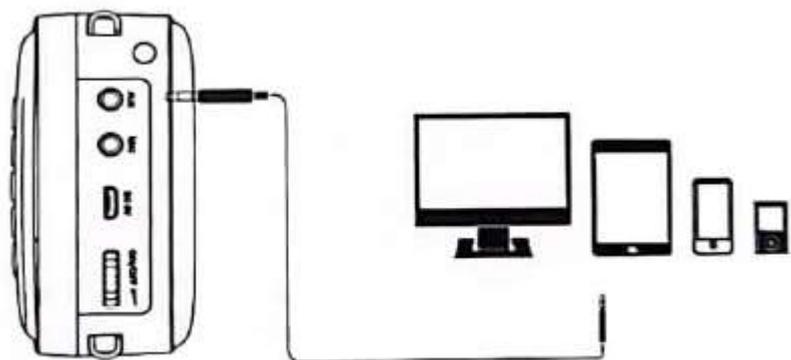

En connectant l'amplificateur à un appareil audio externe (ordinateur/téléphone portable/MP3/MP4) via un câble AUX, l'amplificateur jouera de la musique dans les appareils ci-dessus lorsque l'écran LCD affichera « LINE » avec une voix d'invite « Audio In mode »

## 5 Bluetooth sans fil

### Etape 1 :

Allumez l'amplificateur et sélectionnez le mode Bluetooth, l'invite de l'appareil « Bluetooth is waiting for connection » et en même temps « blue » à l'écran, continuez à clignoter.

### Etape 2 :

Entrez dans « Setting » du téléphone portable et activez Bluetooth, puis recherchez « S278 » et connectez-vous, en vous connectant avec succès avec le son « Bluetooth is connected ».

## 6 Connection Bluetooth TWS (connexion des haut-parleurs 2 pièces)

### Etape 1 :

Allumez l'amplificateur 2 pièces et choisissez le mode Bluetooth  
Appuyez longuement sur la touche MOE de l'un des amplificateurs pour entrer en mode d'attente, en vous connectant avec succès avec « BULE » dans l'autre écran de l'amplificateur, arrêtez de clignoter.

### Etape 2 :

Entrez dans « Setting » du téléphone portable et activez Bluetooth, puis recherchez « S278 » et connectez-vous. Les deux amplificateurs peuvent lire de la musique dans le téléphone en même temps lorsqu'ils sont couplés avec succès.

### Etape 3 :

Appuyez longuement sur la touche MODE pour tout connecter TWS.

## 7 Mise en charge

Veillez éteindre l'amplificateur et le charger à temps lorsqu'il est faible batterie avec l'icône de batterie garder le flash, veuillez utiliser un chargeur DC 5V, l'autre extrémité se connecte à l'alimentation AC110 -220V. L'icône de la batterie continue de clignoter pendant la charge et s'arrête lorsqu'elle est complètement chargée

**Nota :**

1. Le temps de charge est de 5-6 heures
2. Pour un meilleur effet, veuillez le charger complètement avant la première utilisation
3. Toutes les fonctions sont arrêtées lors de la charge. Le câble s'applique à l'adaptateur téléphonique normal, veuillez débrancher l'adaptateur lorsqu'il est complètement chargé.
4. Le câble s'applique à l'adaptateur téléphonique normal, veuillez débrancher l'adaptateur lorsqu'il est complètement chargé.

**8 Radio FM**

1. Allumez l'amplificateur et tirez l'antenne ; appuyez brièvement sur MODE pour passer en mode FM et l'écran LCD affiche la fréquence FM
2. Appuyez longuement , entrer dans la recherche automatique des chaînes ; après une recherche réussie, l'amplificateur enregistrera automatiquement les canaux.
3. Appuyez brièvement  ou  pour choisir les chaînes enregistrées

**Spécifications**

Puissance de sortie	≤15 W	Fréquence de réponse	90Hz – 18KHz
Impédance du haut-parleur	4Ω	Température de travail	-10°C – 45° C
Tension de charge	DC, 5V—1A	Temps de charge	5H – 6H
Temps du mode musique	5H – 7H (volume moyen)	Temps d'amplifier	7H – 8H