

## SONO ACT 200



### ENCEINTE SONO ACTIVE LARGE BANDE

Enceintes bass reflex à 2 voies munies d'une grille métallique, pour une utilisation mobile ou des installations fixes. Idéales pour des bars ou salles de dimension moyenne qui exigent aussi bien une clarté vocale qu'un son de qualité.

#### CARACTERISTIQUES


- Bluetooth
- Lecteur MP3 avec entrée USB et SD
- Ecran LCD
- Fonction TWS permettant de relier sans fil 2 enceintes SONO ACT 200 pour profiter d'un véritable son stéréo
- Entrée micro par XLR avec réglage du niveau d'entrée
- Entrée ligne via CA avec réglage du niveau d'entrée
- Sortie ligne via RCA
- Réglages des graves et des aigus
- Poignée et roulettes
- Vendues par pièce

## FONCTIONNEMENT

- 1 Avant la mise sous tension de l'enceinte, baissez complètement le contrôle de volume
- 2 Branchez une source audio sur la fiche d'entrée appropriée
- 3 Vous pouvez brancher une autre enceinte sur la fiche de sortie de façon à chaîner les deux enceintes
- 4 Branchez l'enceinte sur une prise secteur
- 5 Mettez la source audio sous tension et ensuite l'enceinte active
- 6 Réglez le volume avec le contrôle approprié
- 7 Réglez les graves et les aigus

## FONCTIONS FACE ARRIERE

- 1 Entrée carte SD
- 2 Entrée USB
- 3 Afficheur
- 4 Touche MODE : appuyez sur cette touche pour sélectionner la source d'entrée souhaitée
- 5 Appui court pour revenir en arrière, appui long pour réduire le volume du lecteur MP3
- 6 Appui court pour lire/pause la musique, appui long pour sélectionner un dossier
- 7 Appui court pour répéter la chanson, appui long pour relier 2 haut-parleurs via TWS
- 8 Appui court pour avancer, appui long pour augmenter le volume du lecteur MP3
- 9 Volume control for Microphone input
- 10 Volume control for Line input
- 11 XLR Microphone input connector
- 12 Line input, 2 X RCA connectors
- 13 Contrôle des aigus
- 14 Contrôle des basses
- 15 Sortie ligne 2 RCA
- 16 Contrôle du volume principal
- 17 Interrupteur ON/OFF
- 18 Entrée secteur
- 19 Fusible

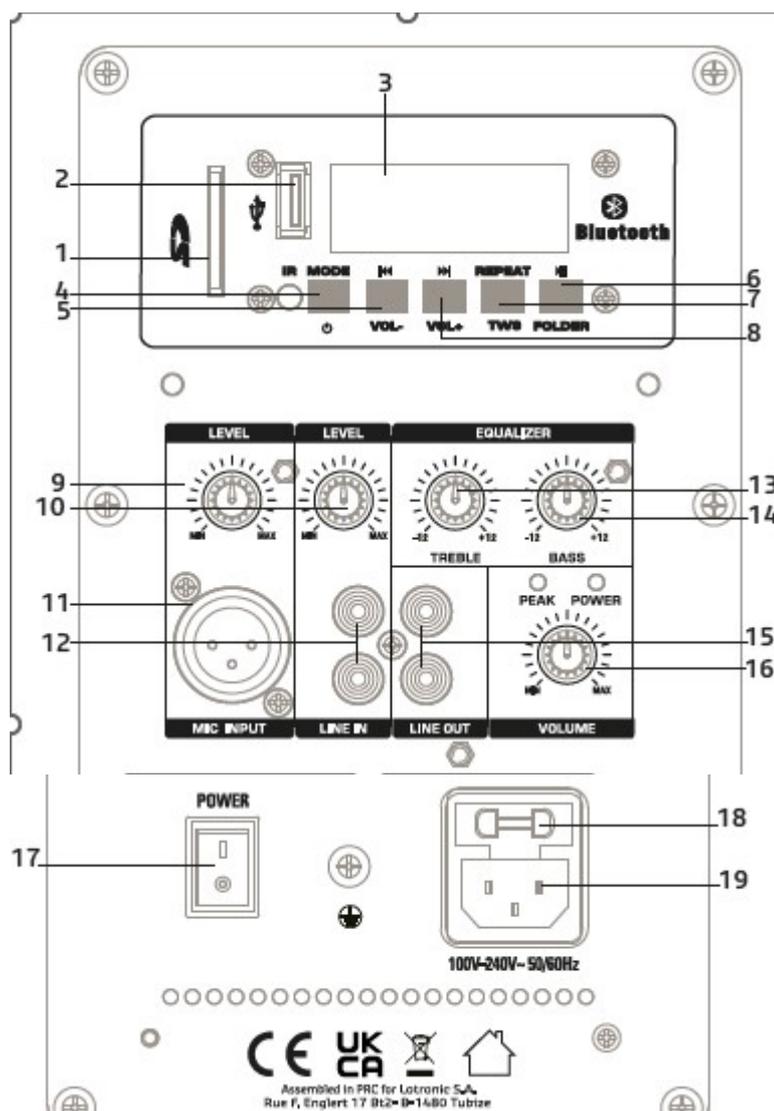

## LECTEUR MULTIMEDIA

- 1 Appuyez brièvement pour sélectionnez le mode USB/SD/BT. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
- 2 Appuyez brièvement sur le bouton pour lire la chanson précédente. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour diminuer le volume de lecture.
- 3 Appuyez brièvement sur le bouton pour lire la chanson suivante. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour augmenter le volume de lecture
- 4 Appuyez brièvement sur la touche pour sélectionner la répétition d'une seule chanson / la répétition de

toutes les chansons / la lecture aléatoire. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour activer la fonction TWS.

**5** Appui court pour arrêter / lire la chanson en cours. Appuyez et maintenez environ 3 secondes pour basculer mode de sélection de dossier.

## ALIMENTATION

Branchez l'appareil sur une prise murale secteur, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer ou l'éteindre.

## FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

**1** Appuyez sur le bouton BT pour activer la connexion Bluetooth, l'écran affiche « Blue »

**2** Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez « IBIZA – XTK » dans la liste des appareils Bluetooth

**3** Une fois la connexion réussie, vous entendrez « connected ». Réglez le volume de votre appareil audio ou appuyez sur le bouton de volume de l'appareil pour obtenir le niveau de volume souhaité

## CONNEXION TWS entre deux enceintes SONO ACT 200

**1** Mettez les deux enceintes en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton TWS de l'une des enceintes et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer la fonction TWS

**2** Une fois la connexion réussie, vous entendrez « TWS connecté ». L'écran de l'enceinte connectée affiche « R-bL » et « L-bL » pour l'autre enceinte

## ENTRETIEN

Nettoyez l'enceinte uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de cire, essence, insecticides ou autres liquides volatiles car ils risquent d'endommager la surface extérieure

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur	Ampli mono classe D 200 Watts
Boomer	8 " / 20 cm
Tweeter	
Bobine mobile	25.5 mm
Modes	
Bande de fréq. BT	
Emission RF max.	
Dimensions	235X220X375 mm
Poids	5 kg

## EXPLICATION DES SYMBOLES



 L'éclair dans le triangle attire l'attention sur un danger physique (due à une électrocution par ex.)

 Le point d'exclamation dans le triangle indique un risque dans la manipulation ou l'utilisation de l'appareil

 Ce symbole signifie que cet appareil ne doit être mis aux déchets ménagers dans aucun pays de la communauté européenne afin d'éviter de nuire à l'environnement et à la santé humaine. Il convient d'en disposer d'une manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des matériaux.

 En conformité avec les exigences de la norme CE

### **DISPOSITIF DE COUPURE DU SECTEUR**

Lorsque le cordon d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible

### **MONTAGE SUR UN SUPPORT**

Si vous utilisez ce type de support, observez les précautions suivantes :

- Vérifiez les spécifications du trépied afin de vous assurer qu'il peut supporter le poids de l'enceinte
- Respectez toutes les consignes de sécurité recommandées par le fabricant
- Assurez-vous que le support est placé sur une surface plane et stable
- Passez les câbles de façon à ce que personne ne puisse s'y accrocher et faire tomber l'enceinte
- Étirez toujours complètement les jambes du trépied
- Positionnez le support de façon à ce que les pieds ne gênent pas
- Ne jamais placer plus d'une enceinte sur un support
- Ne pas utiliser les poignées pour la suspendre

### **BRANCHEMENT**

- Avant de brancher l'enceinte sur d'autres équipements, éteignez tous les appareils et baissez complètement tous les réglages de volume
- Utilisez exclusivement du câble haut-parleur pour les fiches de haut-parleur des enceintes
- Veillez à ne pas dépasser l'impédance de charge de l'amplificateur utilisé, notamment lorsque vous branchez les haut-parleurs en parallèle. Sinon vous risquez d'endommager l'amplificateur.

### **ENTRETIEN**

Nettoyez l'enceinte uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de cire, essence, insecticides ou autres liquides volatiles car ils risquent d'endommager la surface extérieure

### **PIECES DETACHEES**

Utilisez exclusivement les pièces détachées spécifiées par le fabricant ou qui présentent exactement les mêmes caractéristiques techniques que les pièces d'origine. L'emploi de pièces détachées non conformes peut provoquer des incendies, électrocution et autres dommages. Ne pas ouvrir le boîtier. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.