

But de Football alu Maracana 8 Joueurs Transportable
Transportable Aluminum Football Goal Maracana 8 Players



FB04N308 ①
FB04N308-UNITE ②

DOCUMENTS LIÉS / Linked Documents

- Instructions de scellement : Repère de scellement : TS_FB_07
Sealing Instructions : Sealing Reference : TS_FB_07
- Instructions d'installation et d'utilisation : Guide de bonnes pratiques
Installation and User Instructions: Best Practices Guide
- Instructions d'entretien : Guide de surveillance des équipements
Maintenance Instructions: Equipment Monitoring Guide



CONDITIONS DE MONTAGE / Installation Conditions

- Temps de montage : 2 heures
Installation time : 2 hours
- Nombre de personnes : 2
Number of workers : 2

① FB04N308




[→ CLICK HERE](#)

② FB04N308-UNITE



[→ CLICK HERE](#)

METALU PLAST 2020

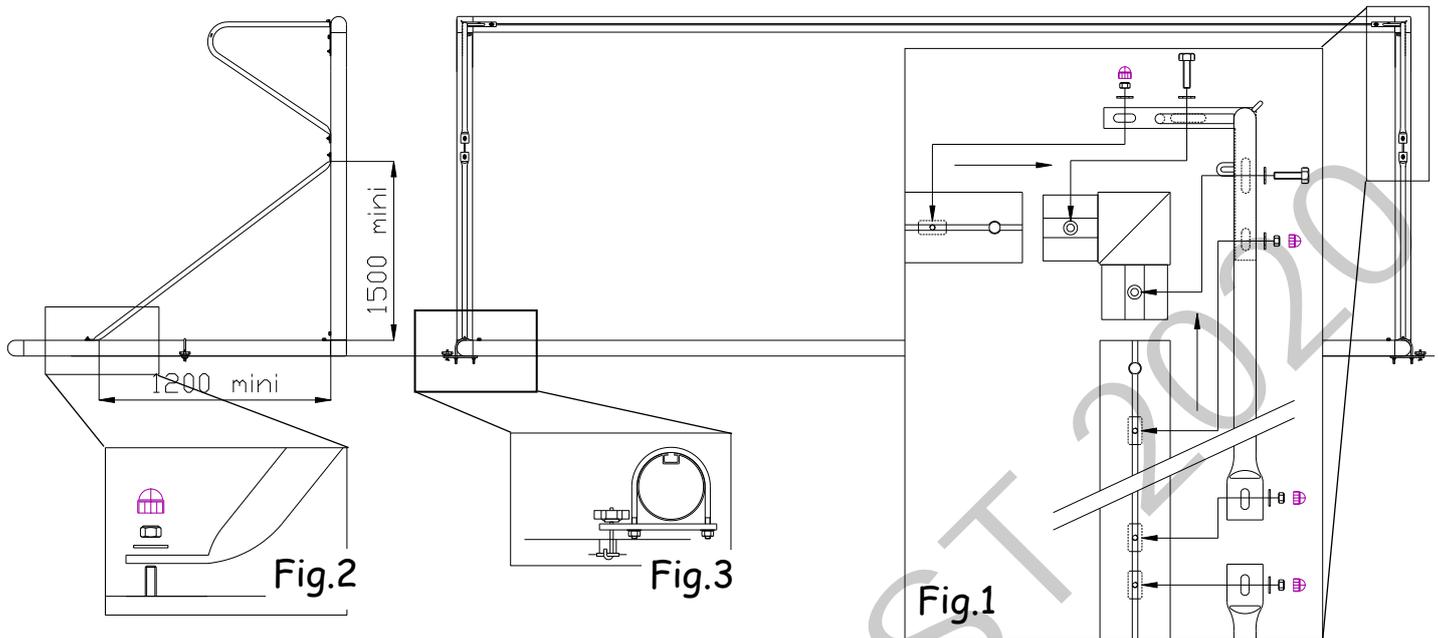

- Glisser les crochets et les éclisses dans les rainures avant assemblage : 16 crochets et 2 éclisses sur la transversale haute, 5 crochets et 3 éclisses sur chaque montant, 16 crochets sur la transversale d'assise et 6 crochets et 1 éclisse sur chaque barre d'assise.
- Emboîter les jonctions dans la transversale haute.
- Emboîter les montants sur les jonctions de la transversale, positionner les oreilles supports filet sur les jonctions puis fixer l'ensemble à l'aide des vis dans les douilles et des écrous frein + rondelles sur les éclisses fig1.
- Emboîter les jonctions dans la transversale basse, puis sur les barres d'assises. Fixer l'ensemble à l'aide des vis.
- Assembler la façade avec l'assise, fixer avec les vis.
- Positionner les jambes de force en respectant les cotations minimales notées ci-dessus. Les fixer à l'aide des écrous et rondelles sur les éclisses déjà en place.
- Emboîter un cache-écrou blanc sur chacun des 10 écrous de l'assemblage fig1 et 2.
- Fixer les plats d'ancrage sur les barre d'assise avec les étriers et les écrous + rondelles.
- Fixer les buts sur les ancrages avec les crochets vissé avec la molette de serrage fig3.



- Slide the hooks and the fishplates into the grooves before assembly: 16 hooks and 2 fishplates on the upper crossbar, 5 hooks and 3 fishplates on each upright, 16 hooks on the seat rail and 6 hooks and 1 fishplate on each bar seated.
- Fit the junctions in the upper transverse.
- Fit the uprights on the transverse junctions, position the net support ears on the junctions then fix the assembly using screws in the sockets and lock nuts + washers on the ribs fig1.
- Fit the junctions in the lower transverse section, then on the seat bars. Secure the assembly with the screws.
- Assemble the front with the seat, fix with the screws.
- Position the struts. Secure them with the nuts and washers on the already-installed splints fig1 and 2.
- Attach the anchor plates to the seat bars with the brackets and nuts + washers.
- Fix the goals on the anchors with the hooks screwed with the tightening wheel fig3.

