

**But de Football Acier 8 Joueurs Repliable Modèle « ANFIELD »**  
*8 Players Football Goal « ANFIELD » Type*



FB04N428-B

**DOCUMENTS LIÉS / Linked Documents**

- Instructions de scellement : Repère de scellement : TS\_FB\_16  
*Sealing Instructions : Sealing Reference : TS\_FB\_16*
- Instructions d'installation et d'utilisation : Guide de bonnes pratiques  
*Installation and User Instructions: Best Practices Guide*
- Instructions d'entretien : Guide de surveillance des équipements  
*Maintenance Instructions: Equipment Monitoring Guide*



→ CLICK HERE



→ CLICK HERE



→ CLICK HERE

**CONDITIONS DE MONTAGE / Installation Conditions**

- Temps de montage : 2 heures  
*Installation time : 2 hours*
- Nombre de personnes : 2  
*Number of workers : 2*

FB04N428-B



METALU 2023




Fig.1

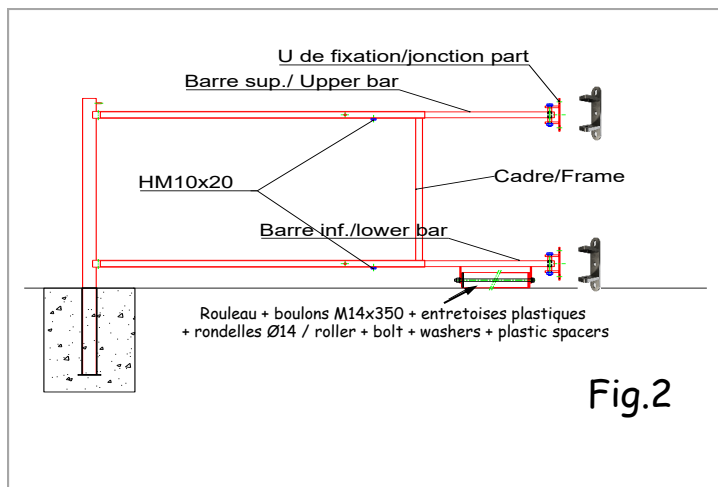


Fig.2

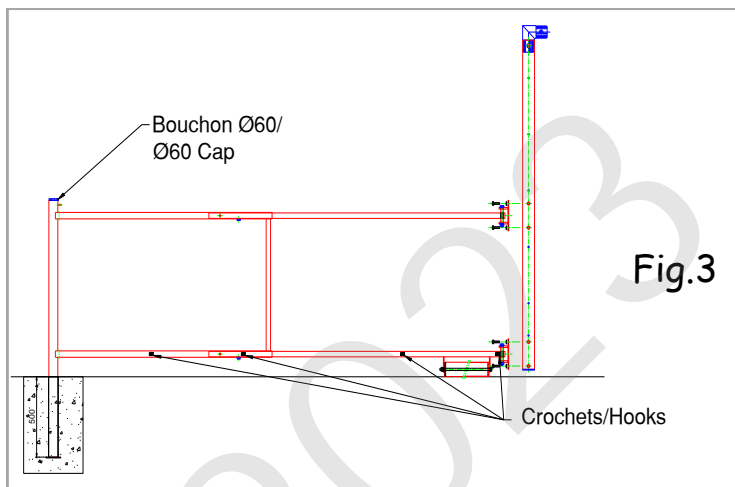


Fig.3

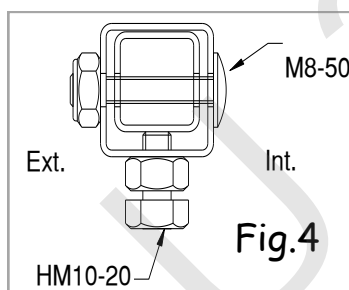


Fig.4

- Assembler les jonctions  $\varnothing 102$  avec crochet sur chaque transversale avec les vis TBHC M10x40 + rondelles => Fig.1
- Monter les rouleaux de déplacement sur les barres inf. suivant Fig.2
- Emmancher les cadres dans les fourreaux préalablement scellés => Fig. 2
- Monter un bouchon  $\varnothing 60$  dans le tube du cadre.
- Glisser les barres inf. et sup. dans les cadres et les immobiliser en serrant légèrement les vis HM10x20 => Fig.2 et 4
- Monter les U de fixation sur les barres inf. et sup. avec les vis HM 12x120 + rondelles + écrous frein => Fig.2
- Présenter et visser les montants avant sur le cadre puis Insérer la transversale sur les montants avant, bloquer avec les vis TBHC M 10x40, rondelles => Fig. 3
- Desserrer les vis HM10x20, régler la profondeur du but, resserrer les vis
- Contre-percer  $\varnothing 9$  les barres sup./inf. avec le cadre, solidariser à l'aide des vis Poeliers M8x50 + écrous frein => Fig. 4.
- Positionner et fixer à l'aide de vis auto-taraudeuses 4.8x25 les crochets bleus sur les cadres pour accrocher le filet.



- Assemble the  $\varnothing 102$  junctions with hook on each crossbar with the screws TBHC M10x40, washers => Fig.1
- Fit the goal rollers on the lower bars like Fig.2
- Insert the frames into the previously sealed sleeves => Fig. 2
- Insert  $\varnothing 60$  cap in the frame
- Slide the upper and lower bars in the frames and secure them by slightly tightening the screws HM10x20 => Fig.2 and 4
- Mount the fixing U on the upper and lower bars with screws HM 12x120, washers and lock nuts => Fig.2
- Screw the posts on the frame then Insert the crossbar on the front posts, secure with the screws TBHC M 10x40, washers => Fig. 3
- Loosen the HM10x20 screws, adjust the depth of the goal, tighten the screws
- drill  $\varnothing 9$  upper / lower bars. with the frame, secure with M8x50 bolts + lock nuts => Fig. 4.
- Fix screws the blue hooks on the frames with 4.8x25 self-tapping to hang the net.

