

But de Football Aluminium 8 Joueurs Repliable Modèle « ANFIELD »
8 Players Aluminium Football Goal « ANFIELD » Type



FB04N429-A

DOCUMENTS LIÉS / Linked Documents

- Instructions de scellement : Repère de scellement : TS_FB_16
Sealing Instructions : Sealing Reference : TS_FB_16
- Instructions d'installation et d'utilisation : Guide de bonnes pratiques
Installation and User Instructions: Best Practices Guide
- Instructions d'entretien : Guide de surveillance des équipements
Maintenance Instructions: Equipment Monitoring Guide



→ CLICK HERE



→ CLICK HERE



→ CLICK HERE

CONDITIONS DE MONTAGE / Installation Conditions

- Temps de montage : 2 heure(s)
Installation time : 2 hour(s)
- Nombre de personnes : 2
Number of workers : 2

FB04N429-A



METALU 2023



Fig.1

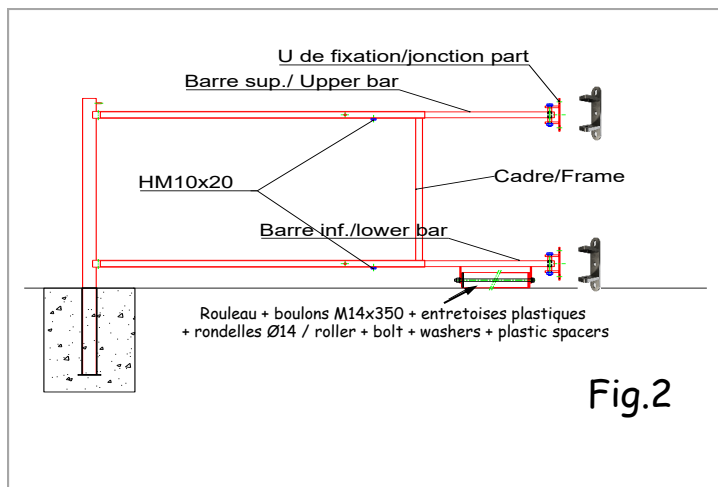


Fig.2

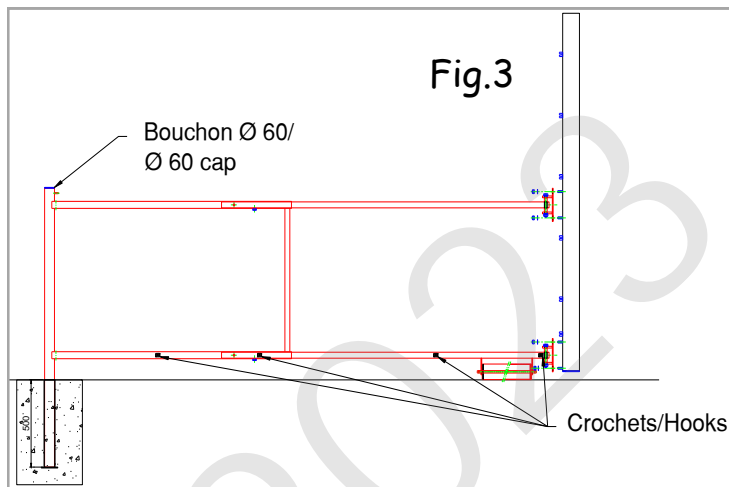


Fig.3

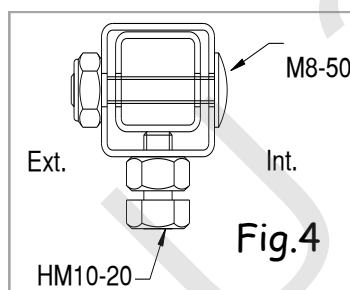


Fig.4

- Assembler les jonctions sur chaque transversale, équipée de 12 crochets, avec les vis TBHC M10x40, rondelles => Fig.1
- Glisser depuis le haut de chaque montant Alu, 2 éclisses + 3 crochets Polyamide + 2 éclisses + 3 crochets => Fig.3
- Monter les rouleaux de déplacement sur les barres inf. suivant Fig.2
- Emmancher les cadres dans les fourreaux préalablement scellés => fig.2
- Monter un bouchon Ø60 dans le tube du cadre.
- Glisser les barres inf. et sup. dans les cadres et les immobiliser en serrant légèrement les vis HM10x20 => fig.2
- Monter les U de fixation sur les barres inf. et sup. avec les vis HM12x120, rondelles et écrous frein => fig.2
- Présenter, visser les cadres assemblés sur les éclisses des montants avec rondelles épaisses et écrous frein
- Insérer la transversale sur les montants avants, visser avec les vis TBHC M10x40, rondelles.
- Desserrer les vis HM10x20, régler la profondeur du but, resserrer les vis
- Contre-percer Ø9 les barres sup./inf. avec le cadre, solidariser à l'aide des vis Poëliers M8x50 + écrous frein => fig.4
- Positionner et fixer à l'aide de vis auto-taraudeuses 4.8x25 les crochets bleus sur les cadres pour accrocher le filet.

- Assemble the crossbar, equipped with 12 hooks, and junctions using HM10x40 screws + washers => fig.1.
- From the top of each Aluminium post, slide 2 cleats + 3 polyamide hooks + 2 cleats + 3 hooks.
- Fit the goal rollers on the lower bars like => fig.2
- Insert the frames into the previously sealed sleeves => Fig. 2
- Insert Ø60 cap in the frame

- Slide the upper and lower bars in the frames and secure them by slightly tightening the screws HM10x20 => Fig.2 and 4
- Mount the fixing U on the upper and lower bars with screws HM 12x120, washers and lock nuts => Fig.2
- Screw the posts on the frame with cleats, washers and nutlock, then Insert the crossbar on the front posts, secure with the screws TBHC M 10x40, washers => Fig. 3
- Loosen the HM10x20 screws, adjust the depth of the goal, tighten the screws
- drill Ø9 upper / lower bars. with the frame, secure with M8x50 bolts + lock nuts => Fig. 4.
- Fix screws the blue hooks on the frames with 4.8x25 self-tapping to hang the net.